


パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

AirStation に接続するパソコンに、LAN ボード / カードを取り付けます。
この章では、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] の取り付け方法を例に説明します。

AirStation とパソコンを LAN ケーブルで接続する場合は、お持ちの LAN ボードをお使いいただけます。お持ちの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコンへの取り付けとドライバのインストールを行ってください。

WindowsNT 4.0 をお使いの方は、本製品付属の AirNavigator CD に収録されている、オンラインガイドをご覧ください。

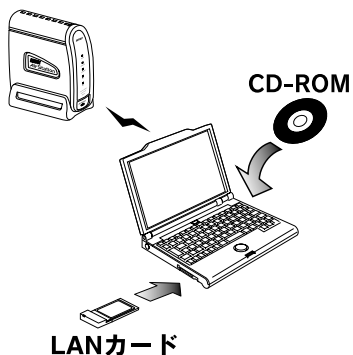

取り付け前の確認	72
無線 LAN カード / アダプタの取り付け	82
無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール	86

取り付け前の確認

パソコンに LAN ボード / カードを取り付ける前に、以下の事項を確認してください。



「LAN ボード / カードの種類の確認」72 ページ

「PC カードドライバの確認」74 ページ
無線 LAN カードをお使いの方のみ、ご覧ください。

「USB ポートの確認」76 ページ
USB 対応の無線 LAN アダプタを使用する場合のみご覧ください。

「AirNavigator CD の内容のコピー」79 ページ
PC カードスロットが1つだけのパソコンをお使いの方のみ、ご覧ください。

「CyberTrio-NX の設定」81 ページ
NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方のみ、ご覧ください。

LAN ボード / カードの種類の確認

お使いになる LAN ボード / カードの種類を確認してください。

お使いの機種により、以下のように取り付けてください。

WLI-PCM-L11/WLI-PCM-S11/WLI-PCM-L11G をお使いの場合

①無線 LAN カードを取り付けます。



「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」82 ページ

②無線 LAN カードドライバをインストールします。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」86 ページ


WLI-PCI-L11/WLI-ISA-L11 をお使いの場合

デスクトップパソコンなどに PC カードスロットが付いていない場合は、以下のいずれかのバスアダプタを取り付けて、バスアダプタのドライバをインストールしてください。設定方法は、バスアダプタのマニュアルを参照してください。


- ISA バスアダプタ（弊社製 WLI-ISA-OP）
- PCI バスアダプタ（弊社製 WLI-PCI-OP）

 WLI-PCI-OP を Windows 2000 のパソコンでお使いになる場合、ドライバは「BUFFALO WLI-PCI-OP PCI Bridge」をお使いください。
標準で組み込まれる「Ricoh R/RL/RT/RC/5C475（Ⅱ），R5C520 or Compatible CardBus Controller」は使用できません。


- ①バスアダプタを取り付けます。

 お使いのバスアダプタのマニュアルへ

- ②無線 LAN カードを取り付けます。

 「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」82 ページ

- ③無線 LAN カードドライバをインストールします。


 「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」86 ページ

WLI-USB-L11 をお使いの場合

- ①無線 LAN アダプタを取り付けます。

 「無線 LAN アダプタの取り付け」85 ページ

- ②無線 LAN アダプタのドライバをインストールします。

 「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」86 ページ

有線（LAN ケーブル）接続用の LAN ボード / カードをお使いの場合

お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。


PC カードドライバの確認（無線 LAN カードをお使いの方のみ）

無線 LAN カードをお使いになる場合にのみご覧ください。
パソコンに PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認します。


Windows Me/98/95

Windows Me/98/95 をお使いの場合は、以下の手順で確認します。

1. デスクトップ画面の【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

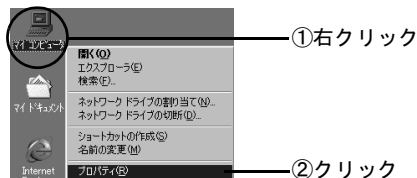

2. PCMCIA ソケットの下のアイコンを確認します。

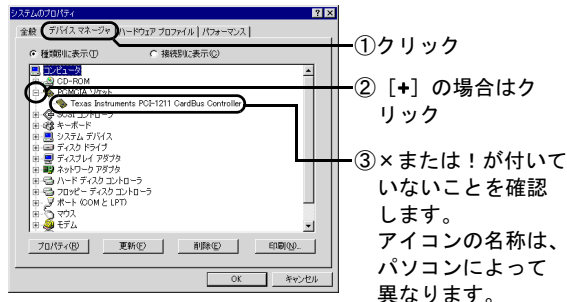


✖ や ! が付いていないことを確認したら、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じます。続いて無線 LAN カードの取り付けに進んでください。「無線 LAN カード/アダプタの取り付け」82 ページ

× または ! が付いている場合は、パソコンのマニュアルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせください。


Windows 2000

Windows 2000 をお使いの場合は、以下の手順で確認します。

1. デスクトップ画面の【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

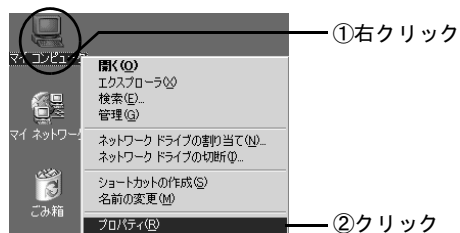


2. デバイスマネージャを起動します。

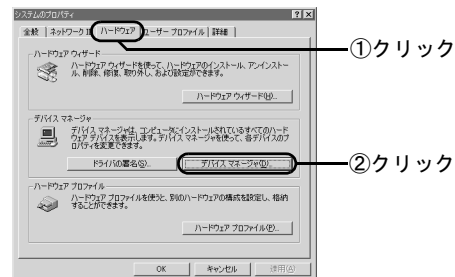

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

3. PCMCIA アダプタの下アイコンを確認します。

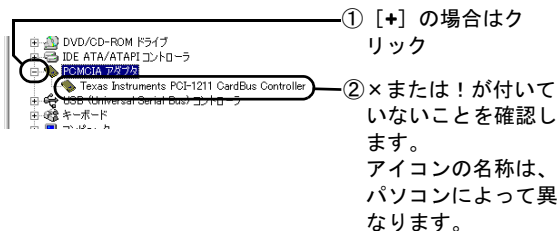

× や ! が付いていないことを確認したら、次に無線 LAN カードの取り付けに進んでください。
「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」82 ページ

× または ! が付いている場合は、パソコンのマニュアルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせください。


USB ポートの確認（無線 LAN アダプタをお使いの方のみ）

無線 LAN アダプタをお使いの方のみご覧ください。

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンの USB ポートが正常に動作していることを、次の手順で確認してください。


Windows Me/98 の場合

1. デスクトップ画面の [マイコンピュータ] にある [プロパティ] を起動します。

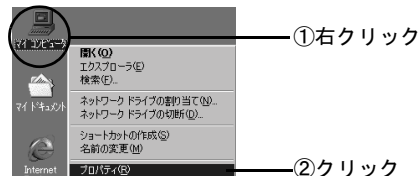

2. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下アイコンに×がついていないことを確認します。



 表示されるユニバーサルシリアルバスコントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。

×がついていなければ、**USB** ポートは正常に動作しています。


《 USB ポートが正常に動作していない場合 》

×がついているときは、次の手順を行って、**USB** ポートの設定を変更してください。次の手順を行っても×が表示される場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

1. ×がついているアイコンをクリックし、[プロパティ] ボタンをクリックします。


2. [デバイスの使用] の「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」のチェックボックスをクリックして、チェックマークを消します。

3. [OK] をクリックします。


 [ユニバーサルバスコントローラ] が表示されていないときは、**BIOS** で **USB** ポートが無効に設定されています。設定を変更し、有効にしてください。設定方法は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

Windows 2000 の場合


1. デスクトップ画面の [マイコンピュータ] にある [プロパティ] を起動します。

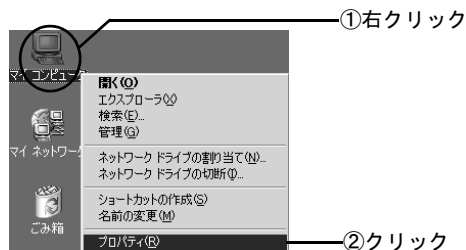


2. デバイスマネージャを起動します。

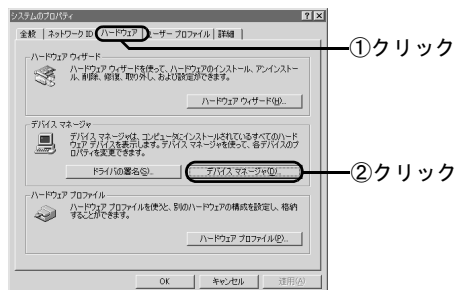

3. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] 中表示されるアイコンに×がついていないことを確認します。

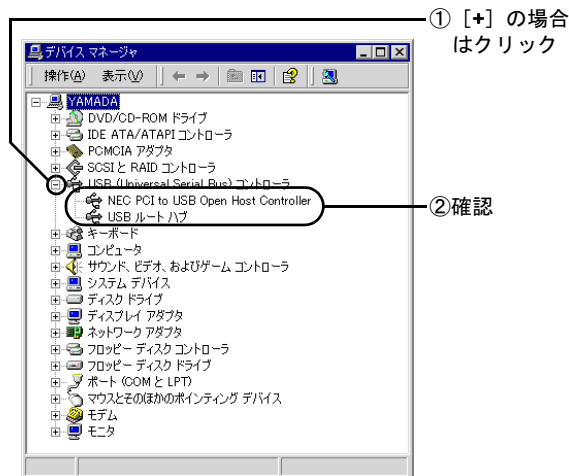

 表示されるユニバーサルシリアルバスコントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。

×がついていなければ、USB ポートは正常に動作しています。

《 USB ポートが正常に動作していない場合 》

×がついているときは、次の手順を行って、USB ポートの設定を変更してください。次の手順を行っても×が表示される場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

1. ×がついているアイコンにカーソルをあわせ、右ボタンでクリックします。

2. [有効] をクリックします。



「ユニバーサルバスコントローラ」が表示されていないときは、BIOS で USB ポートが無効に設定されています。設定を変更し、有効にしてください。設定方法は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

AirNavigator CD の内容のコピー

ノートパソコンに無線 LAN カードを取り付ける場合は、PC カードスロットの確認をしてください。

USB 接続の無線アダプタや有線の LAN ボード / カードをお使いの方は、PC カードスロットの確認は不要です。

AirStation を設定するとき、無線 LAN カードを接続した状態で CD-ROM ドライブも使用します。

PC カードスロットが 1 つしかなく、CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用できないノートパソコンの場合は、無線 LAN カードを取り付ける前に、本製品付属の CD-ROM の内容を、ハードディスクにコピーしておきます。

以下の手順に従ってください。


1. パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。

2. CD-ROM ドライブに、本製品付属の AirNavigator CD をセットします。

[AirNavigator] の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして閉じてください。

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます


3. デスクトップの【マイコンピュータ】を起動して、CD-ROM ドライブを開きます。

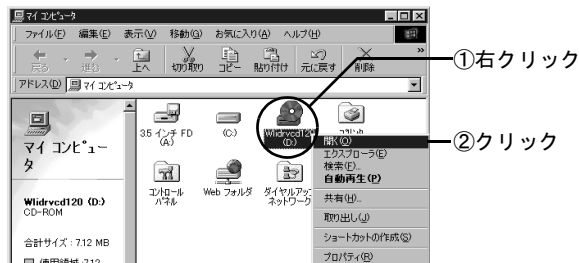

4. ハードディスクに新規フォルダを作成します。

5. 手順4で作成したフォルダに、AirNavigator CDに収録されているファイルをすべてコピーします。

①【編集】メニューの【すべて選択】をクリックして、全ファイル選択

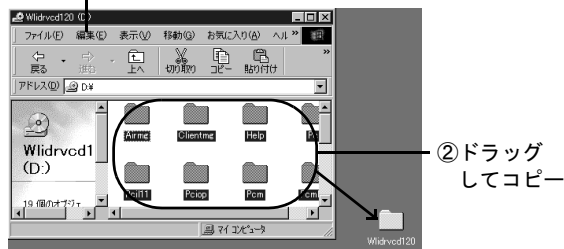

AirStation の設定で、本製品付属の AirNavigator CD を使うときは、CD を使う代わりに、上記でハードディスクにコピーしたファイルを使用してください。

CyberTrio-NX の設定（NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方のみ）

NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの場合のみご覧ください。

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、パソコンのマニュアルを参照して、**CyberTrio-NX** をアドバンスモードに設定してください。

アドバンスモード以外に設定されていると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールされないことがあります。

CyberTrio-NX がインストールされているかどうかは、タスクバーのインジケータで確認します。CyberTrio-NX のインジケータが表示されていたら、CyberTrio-NX がインストールされています。

※ **CyberTrio-NX** は、パソコンを使う人ごとに、**Windows** の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能です。

無線 LAN カード / アダプタの取り付け

無線 LAN カードの取り付け

パソコンに、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] を取り付ける方法を例に説明します。



- 無線 LAN カードの破損を防ぐため、無線 LAN カードをスロットに挿入するときは、カードに衝撃を与えないようにしてください。また、コネクタの向きに注意してください。
- パワーマネジメント^{*1}機能のあるパソコンをお使いの場合は、パワーマネジメント機能を OFF にしてください。
パワーマネジメントが働くと、無線 LAN カードが使用できません。
- Windows NT 4.0 をお使いの場合は、パソコンの電源を OFF にしてから、無線 LAN カードを取り付けてください。

^{*1}1. パソコンの未使用状態が一定時間続くと、パソコンの電源をオフにする機能。



- パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれの機器に付属のマニュアルに記載されている方法で行ってください。
- PC カードスロットのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- Windows Me/98/95/2000 は、パソコンの電源が ON の状態で、無線 LAN カードを取り付けることができます。



USB ポートに取り付けるタイプの無線 LAN アダプタをお使いの場合は、以下のページを参照してください。
「無線 LAN アダプタの取り付け」85 ページ


ノートパソコンへの取り付け



PC カードスロットを上下 2 つ装備しているパソコンの場合は、無線 LAN カードを上のスロットに挿入してください。

下のスロットに取り付けると、無線 LAN カードのアンテナ部分が邪魔をして、上のスロットに他の PC カードが挿入できなくなることがあります。

パソコンの PC カードスロットに、無線 LAN カードを挿入します。奥までしっかり差し込んでください。

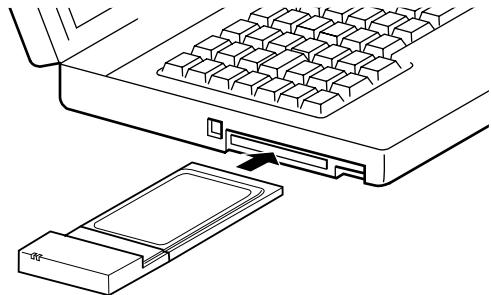

PC カードスロットが 1 つだけのノートパソコンに無線 LAN カードを取り付ける場合は、PC カードスロットの確認をしてください。

「AirNavigator CD の内容のコピー」 79 ページ

無線 LAN カードを差し込むと、パソコンの画面にドライバインストールの画面が表示されますので、引き続き、無線 LAN カードドライバをインストールします。以下のページに進んでください。

Windows 98/95 をお使いの場合は、Windows の CD を用意しておいてください。




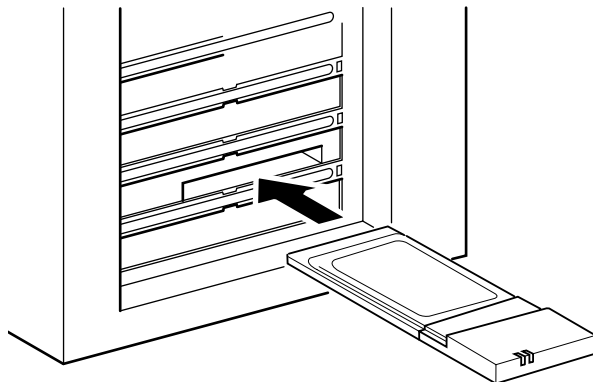
「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」 86 ページ

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

デスクトップパソコンへの取り付け

パソコンに取り付けた、ISA/PCI バスアダプタの PC カードスロットに、無線 LAN カードを挿入します。奥までしっかり差し込んでください。

 無線 LAN カードの破損を防ぐため、無線 LAN カードをスロットに挿入するときは、カードに衝撃を与えないようにしてください。また、コネクタの向きに注意してください。



無線 LAN カードを差し込むと、パソコンの画面にドライバインストールの画面が表示されますので、引き続き、無線 LAN カードドライバをインストールします。以下のページに進んでください。

Windows 98/95 をお使いの場合は、Windows の CD を用意しておいてください。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」 86 ページ

無線 LAN アダプタの取り付け

パソコンに無線 LAN アダプタ [WLI-USB-L11] を取り付ける方法を例に、説明します。


無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しができます。



取り付け時の注意

- パソコンや周辺機器の取り扱い、それぞれの機器に付属のマニュアルに記載されている方法で行ってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブルのコネクタ部分には手を触れないでください。
- 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるときは、コネクタの向きに注意してください。無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。

次の方法に従ってください。

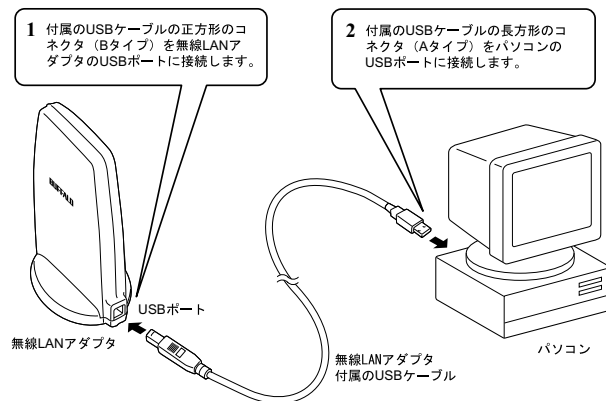

別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブル長が **5m 以内のもの (USB 規格 Revision1.1)** を使用してください。

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

無線 LAN カード / アダプタを取り付けたら、パソコンに無線 LAN カード / アダプタのドライバをインストールします。



無線 LAN カード / アダプタのドライバをインストールする前に、本製品付属の AirNavigator CD を用意しておいてください。

Windows によって、設定のしかたが異なります。
お使いの Windows の説明を参照し、設定してください。



「Windows Me」 86 ページ

「Windows 98」 90 ページ

「Windows 95 (バージョン 4.00.950B/ 4.00.950C)」

96 ページ

「Windows 95 (バージョン 4.00.950/4.00.950a)」

101 ページ

「Windows 2000」 105 ページ


Windows Me

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。

2. 無線 LAN カード / アダプタを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。


AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。

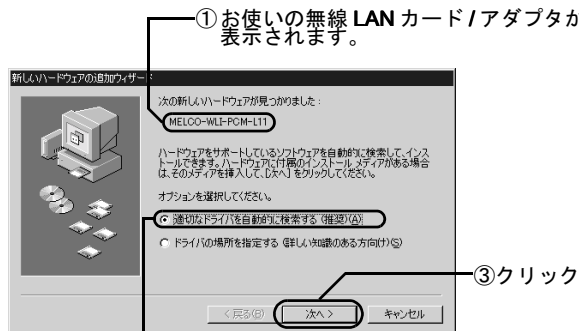

- ② 本製品付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットして、クリック
- [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットすると、環境によっては自動的にインストールが始まる場合があります。

この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
「ドライバのインストール画面が表示されない」 208 ページ


WLI-PCM-L11/L11G をお使いの方は、使用するモードを選択します。

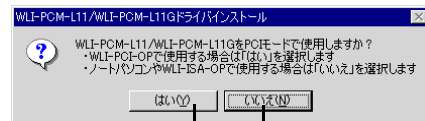

WLI-PCM-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


パソコンの PC カードスロットや WLI-ISA-OP (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


WLI-PCM-S11 をお使いの方で以下の画面が表示されたときは、ファイルの場所を指定します。

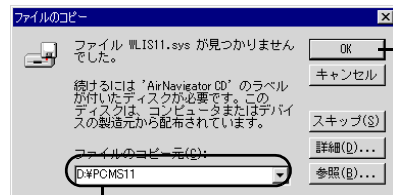

- ① D:\PCMS11 と入力 (CD-ROM ドライブが D の場合)
- ② クリック

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

 **WLI-USB-L11** をお使いの方で、【ほかのドライバの選択】画面が表示された場合は、次の操作を行ってから手順 3 に進んでください。

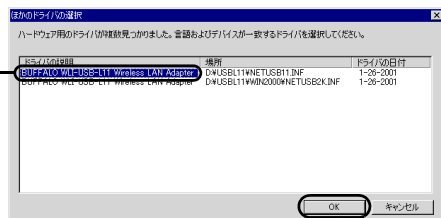


① 1 行目に表示された **[BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter]** をクリック

3. ドライバのインストールを完了します。



4. パソコンを再起動します。




これで、無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストールは完了です。

無線LANカード/アダプタのドライバの確認


無線LANカード/アダプタのドライバが正しく動作していることを確認します。

1. デスクトップの【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

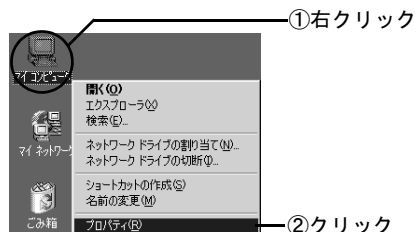

2. ドライバが表示されていることを確認します。

アイコンに！や×が付いていない場合は、正常に動作しています。
表示されるドライバ名は、次の表を参照してください。

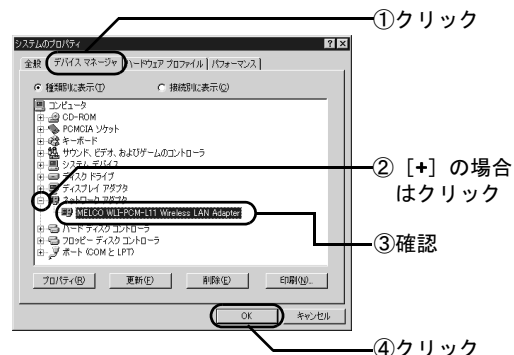

お使いの無線LANカード/ アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます



アイコンに！や×が付いている場合は、以下のページをご覧ください。

「無線 LAN カード / アダプタのトラブル」 207 ページ

以上で、無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認は終了です。

続いて、以下のページに進んでください。



「AirStation を設定します」 111 ページ

Windows 98

無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。
2. 無線 LAN カード / アダプタを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

① お使いの無線 LAN カード / アダプタが表示されます。




② クリック



この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。

「ドライバのインストール画面が表示されない」 208 ページ

3. ドライバの検索方法を選択します。

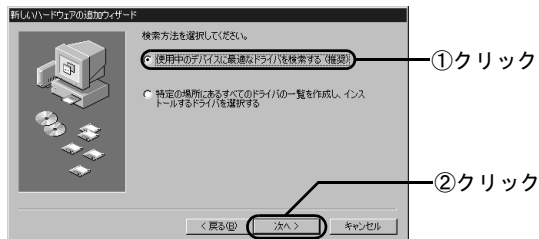

4. 本製品付属の【AirNavigator CD】を CD-ROM ドライブにセットします。

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。


5. ドライバを検索する場所を指定します。




お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11
WLI-USB-L11	D: ¥ USBL11

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

6. ドライバの検索を開始します。

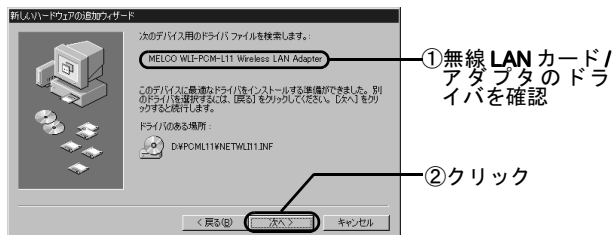

7. WLI-PCM-L11/-L11G をお使いの方は、使用するモードを選択します。

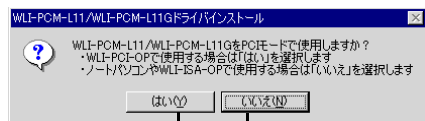

WLI-PCM-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

パソコンの PC カードスロットや WLI-ISA-OP (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。




以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定します。




① D:¥WIN98 と入力
PC-9821 シリーズをお使いの場合は、D:¥WIN98N と入力 (CD-ROM ドライブが D の場合)

 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

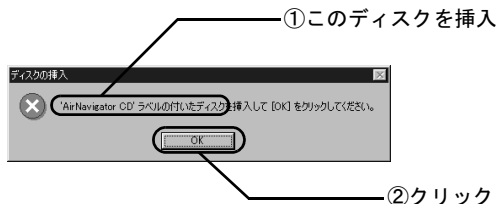

次に、ファイルの場所を指定します。

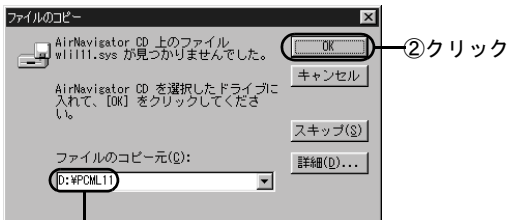

① 次の表を参照して、該当する文字列を入力します。


お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11
WLI-USB-L11	D: ¥ USBL11

8. ドライバのインストールを終了します。

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出してください。




9. パソコンを再起動します。



クリック

10. パソコンにログインします。

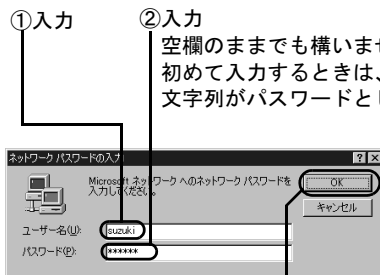

②入力

空欄のままでも構いません。
初めて入力するときは、初めに入力した
文字列がパスワードとして登録されます。

③クリック


キャンセルをクリックすると、ネットワー
クに接続できません。必ず [OK] ボタン
をクリックしてください。

これで、無線 LAN カード / アダプタのドライバのインス
トールは完了です。

無線LANカード/アダプタのドライバの確認

無線 LAN カード / アダプタのドライバが正しく動作してい
ることを確認します。

1. [スタート] - [設定] - [コントロールパ ネル] を選択します。

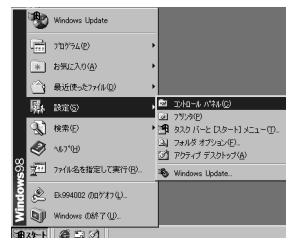

クリック


2. [システム] アイコンをダブルクリックしま す。



ダブルクリック

3. ドライバのアイコンを確認します。

アイコンに！や×が付いていない場合は、正常に動作しています。
表示されるドライバ名は、次の表を参照してください。

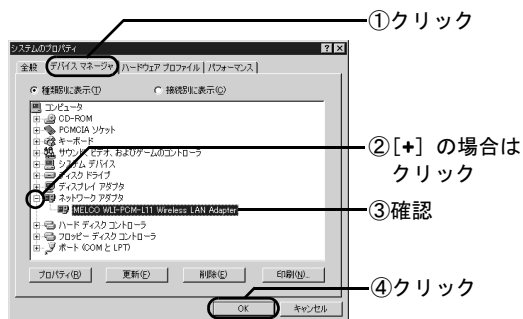

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter

👉 アイコンに！や×が付いている場合は、以下のページをご覧ください。
「無線 LAN カード / アダプタのトラブル」
207 ページ


以上で、無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認は終了です。
続いて、以下のページに進んでください。

👉 「AirStation を設定します」 111 ページ

Windows 95 (バージョン 4.00.950B/ 4.00.950C)


無線 LAN カードのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。
2. 無線 LAN カードを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

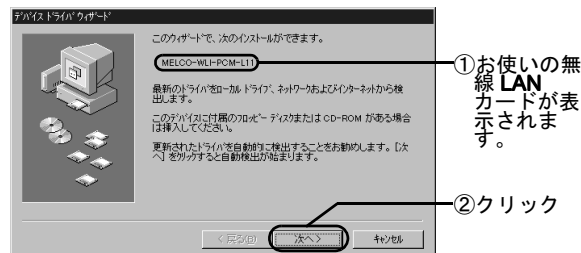

👉 この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
「ドライバのインストール画面が表示されない」
208 ページ

3. [場所の指定] を起動します。

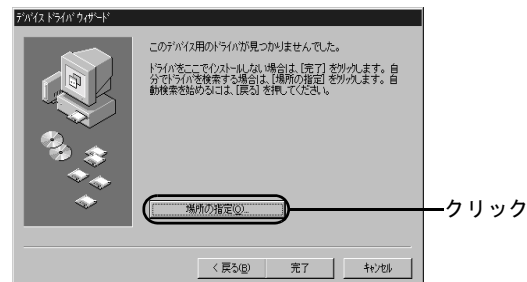


4. 本製品付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。

5. ドライバを検索する場所を指定します。

① 下の表に従って、検索する場所を入力します。

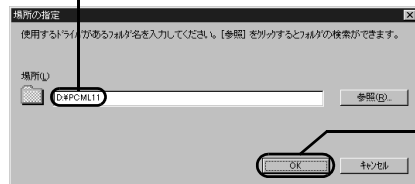

お使いの無線 LAN カード	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11


6. 画面が表示されるので、[完了] ボタンをクリックします。


表示されるドライバ名は、下の表を参照してください。




お使いの無線 LAN カード	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter


第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます


 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。



次に、パソコンをネットワークで使うため、各項目を入力します。
コンピュータ名とワークグループを入力するとき、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できないことがあります。

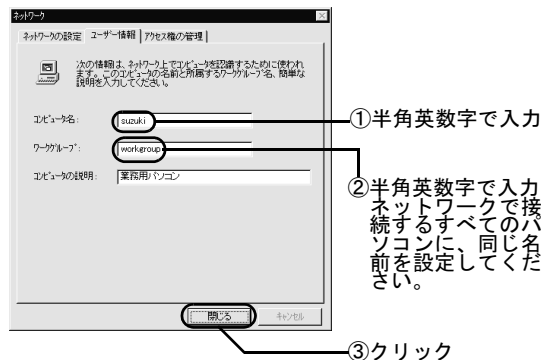


 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

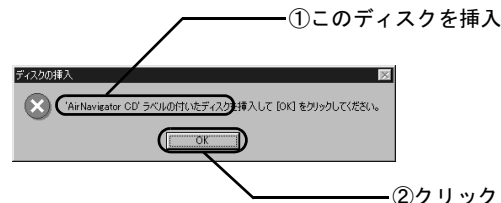

以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定します。

①次の表を参照して、該当する文字列を入力します。

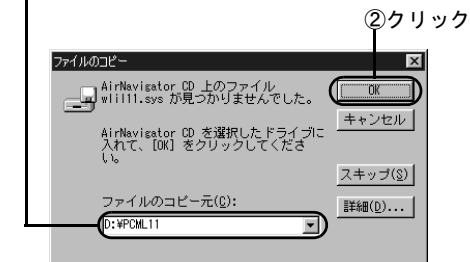


お使いの無線 LAN カード	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D:¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D:¥ PCML11
WLI-PCM-S11	D:¥ PCMS11

7. ファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表示されることがあります。そのときは、[はい] ボタンをクリックしてください。




WLI-PCM-L11/L11G をお使いの方は、使用するモードを選択します。

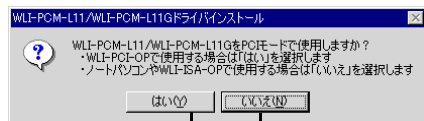


WLI-PCI-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


パソコンの **PC** カードスロットや **WLI-ISA-OP** (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます

 以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。



以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定します。

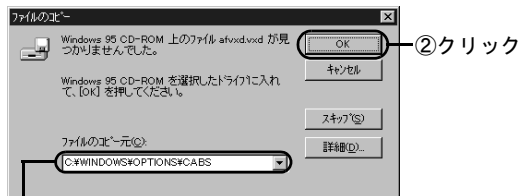


① 以下の書式で入力

C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS
(Windows 95 が C ドライブにインストールされている場合)
または


A:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS
(PC-9821 シリーズをお使いの場合で、Windows 95 が A ドライブにインストールされているとき)

8. パソコンを再起動します。

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出してください。

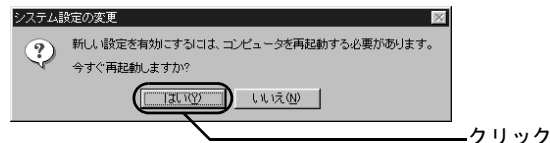

9. パソコンにログインします。

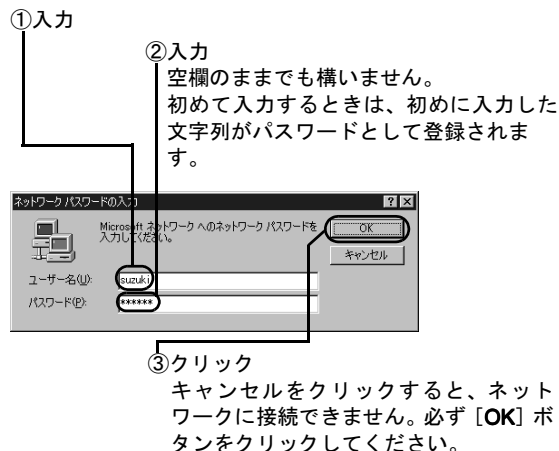



「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示されたら、[いいえ] ボタンをクリックしてください。

これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。

無線 LAN カードのドライバの確認

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを確認します。

確認方法は、Windows 98 の場合と同じです。以下のページを参照してください。




「無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認」
94 ページ

Windows 95 (バージョン 4.00.950/ 4.00.950a)

無線 LAN カードのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。
2. 無線 LAN カードを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

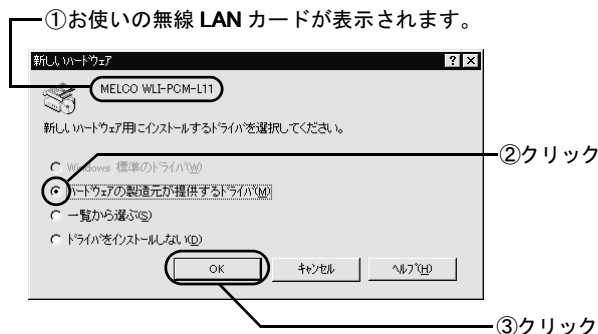

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます



この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。


「ドライバのインストール画面が表示されない」

208 ページ

3. 本製品付属の【AirNavigator CD】を CD-ROM ドライブにセットします。

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。

4. ドライバを検索する場所を指定します。

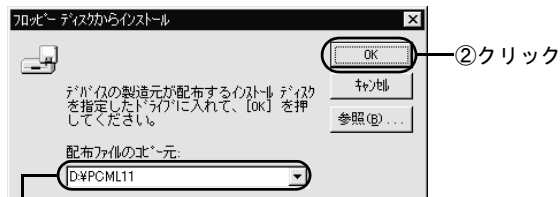


① 次の表を参照して、該当する文字列を入力します。

お使いの無線 LAN カード	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11




以下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。




次に、パソコンをネットワークで使うために、各項目を入力します。


コンピュータ名とワークグループを入力するとき、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できないことがあります。

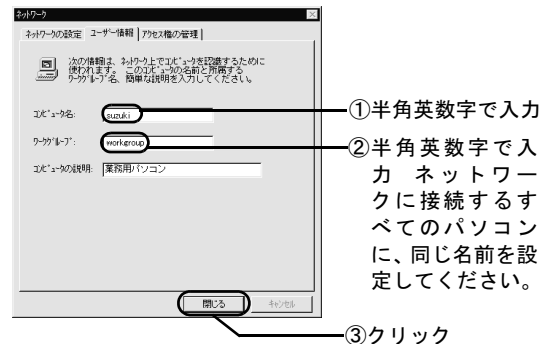

5. Windows 95 の CD-ROM またはフロッピーディスクをドライブにセットします。

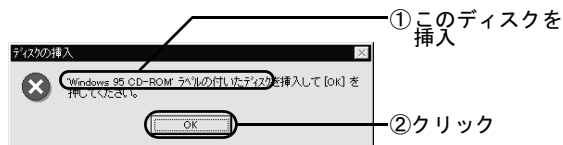


6. ドライバを検索する場所を指定します。

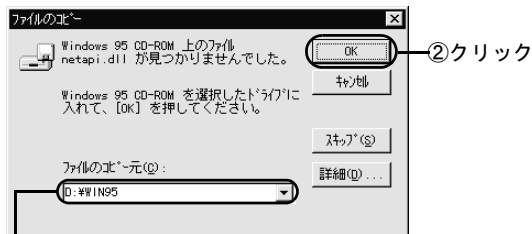

- ① D:¥WIN95 と入力 (CD-ROM ドライブが D の場合)
パソコンが OS プリインストールモデルで、CD-ROM ドライブがない場合は、
C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS (Windows 95 が C ドライブにインストールされている場合) と入力

7. 使用するモードを選択します。

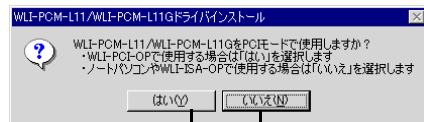

WLI-PCI-OP (PCI バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック


パソコンの PC カードスロットや WLI-ISA-OP (ISA バスアダプタ) に無線 LAN カードを取り付けた場合にクリック

8. ファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画面で「現在のファイルをそのまま使いますか?」と表示されることがあります。そのときは、[はい] ボタンをクリックします。


9. パソコンを再起動します。

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出してください。



クリック

10.パソコンにログインします。

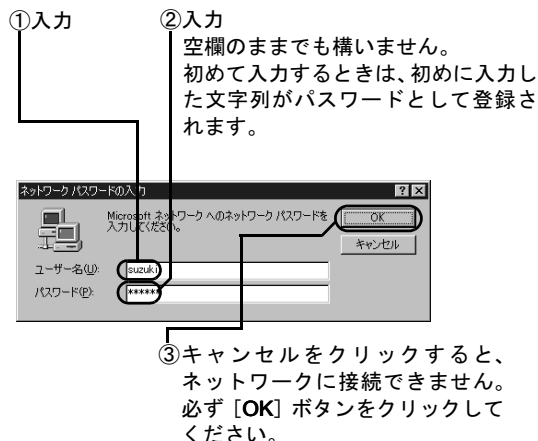

❗ 「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示されたら、[いいえ] ボタンをクリックしてください。

これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。

無線 LAN カードのドライバの確認

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを確認します。

確認方法は、**Windows 98** の場合と同じです。以下のページを参照してください。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認」
94 ページ

Windows 2000


無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON にしてください。

2. パソコンにログインします。

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 (Administrator 等) でログインします。


3. 無線 LAN カード / アダプタを差し込むと、以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

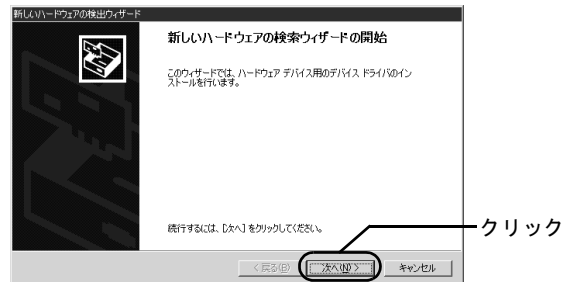

👉 この画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。
「ドライバのインストール画面が表示されない」
208 ページ


4. ドライバの検索方法を選択します。

①お使いの無線 LAN カード / アダプタが表示されます。

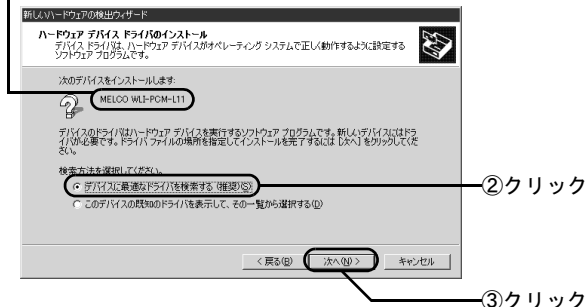

第4章 パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます


5. [場所を指定] を選択します。

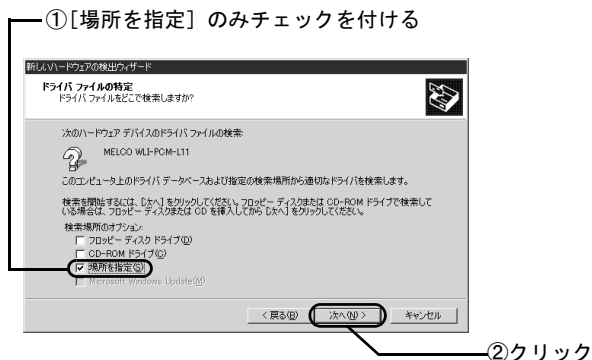

6. 本製品付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了] ボタンをクリックして、閉じてください。

7. ドライバを検索する場所を指定します。

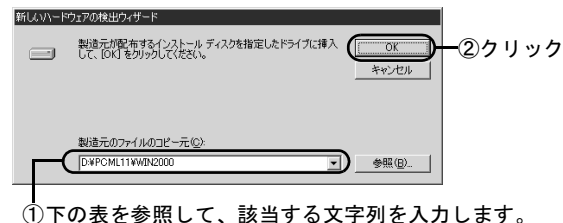

お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	入力する検索場所 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	D: ¥ PCML11 ¥ WIN2000
WLI-PCM-L11G	D: ¥ PCML11 ¥ WIN2000
WLI-PCM-S11	D: ¥ PCMS11 ¥ WIN2000
WLI-USB-L11	D: ¥ USBL11 ¥ WIN2000


8. 下の表のパスが表示されているのを確認して、[次へ] ボタンをクリックします。



お使いの 無線 LAN カード/ アダプタ名	表示されるパス名 (CD-ROM ドライブが D の場合)
WLI-PCM-L11	d:\pcml11\win2000\net112k.inf
WLI-PCM-L11G	d:\pcml11\win2000\net112k.inf
WLI-PCM-S11	d:\pcms11\win2000\nets11.inf
WLI-USB-L11	d:\usb111\win2000\netusb2k.inf

9. 下の表のドライバ名が表示されているのを確認して、[はい] ボタンをクリックします。


「Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示されますが、弊社で動作確認を行っていますので、問題ありません。

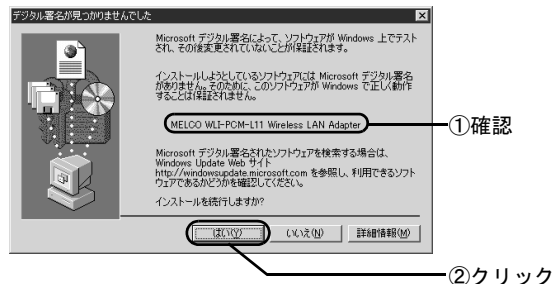

お使いの無線 LAN カード/ アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter

インストールが開始されます。

10. ドライバのインストールを完了します。

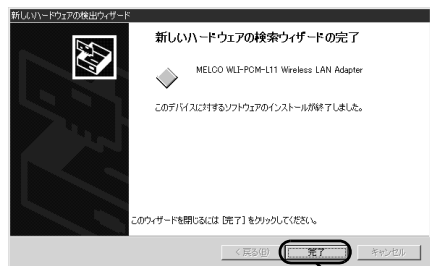


クリック

これで、無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストールは完了です。


無線LANカード / アダプタのドライバの確認

無線 LAN カード / アダプタのドライバが正しく動作していることを確認します。

1. デスクトップ画面の【マイコンピュータ】にある【プロパティ】を起動します。

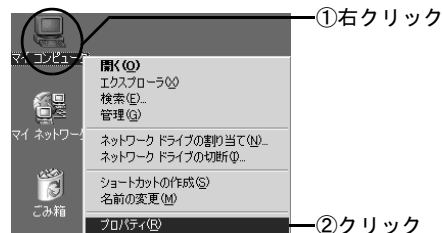


2. デバイスマネージャを起動します。

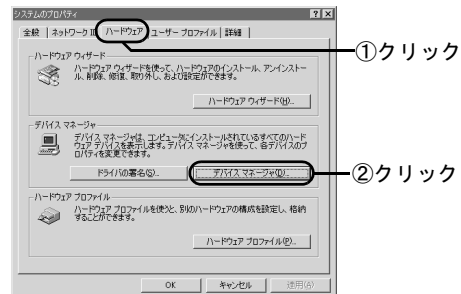

3. ドライバが表示されていることを確認します。


①「+」の
場合は
クリック

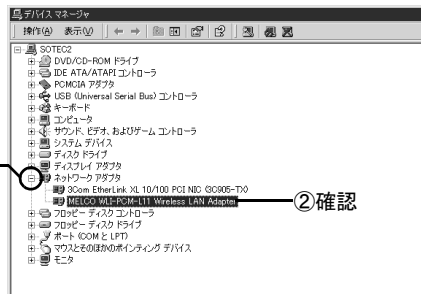


②確認

以上で、無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認は終了です。

続いて、以下のページに進んでください。

 「AirStation を設定します」 111 ページ

2 台目以降のパソコンを増設しているときは、以下のページを参照してください。

 「2 台目以降のパソコンを増設します」 133 ページ

お使いの 無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter

= MEMO =